


Airgle APP連接教學 (自動模式)


- Airgle APP 內的自動模式可以指定模式/風速/於指定時間開關
- 例子:逢星期一至五於 09:30開機，3風速，於18:00關機

Automation mode(開機&指定模式)


1. 於Automation 界面,
按右上角的+號

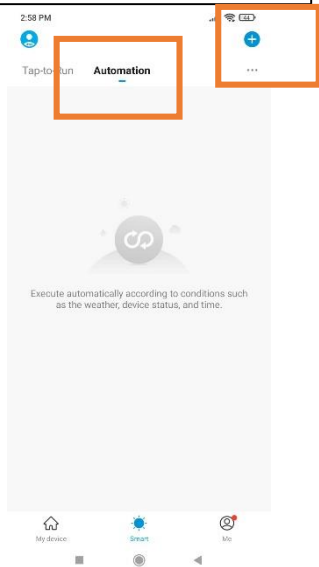


2. 按Schedule 設定時間

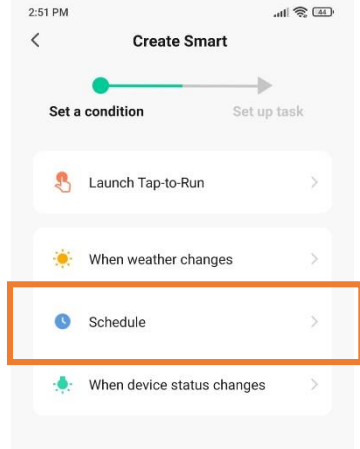


3. 設定開機時間，後
按repeat 設定日子

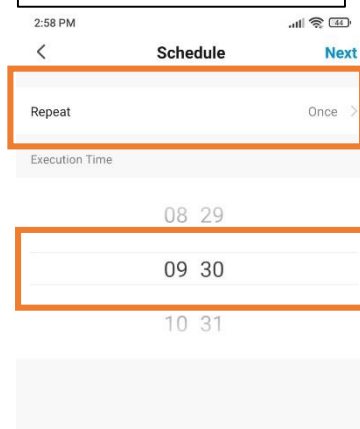


4. 按repeat 設定日子

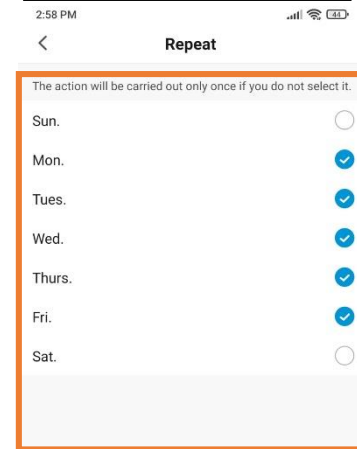


5. 按Run the device

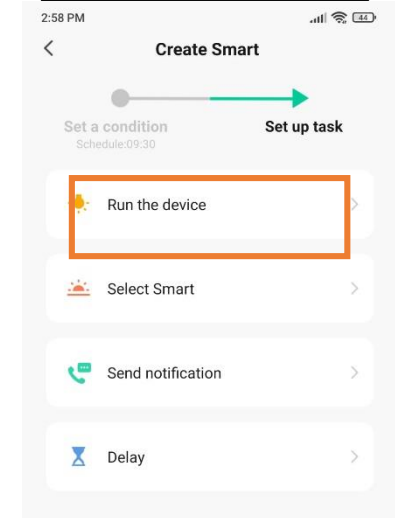


6. 選擇相關的型號

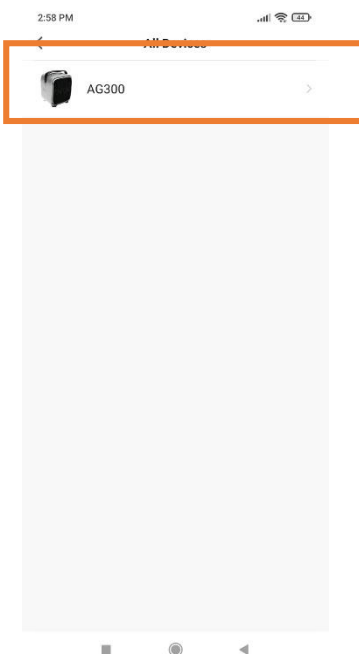


7. 點擊相關指令

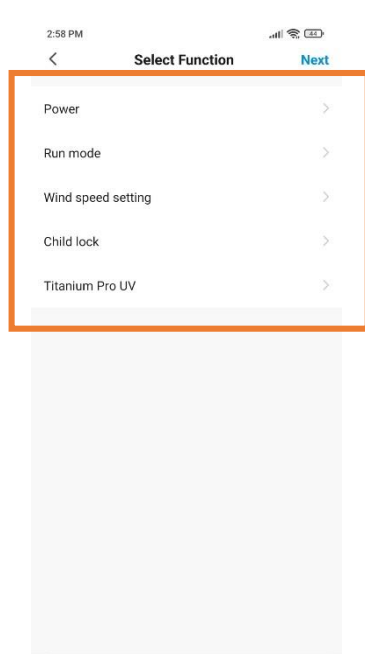


=> 開機/關機

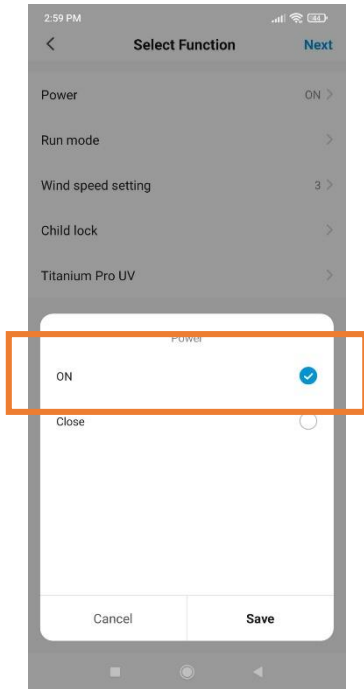


=> 風速

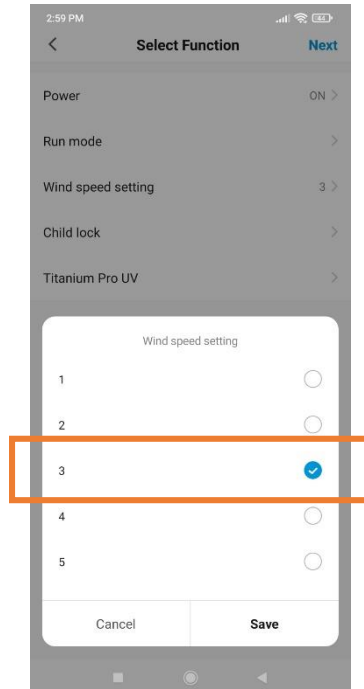

=> 模式

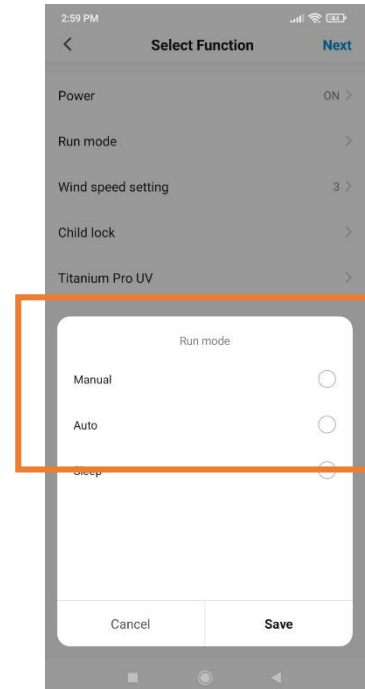


8. Automation mode(開機) 完成

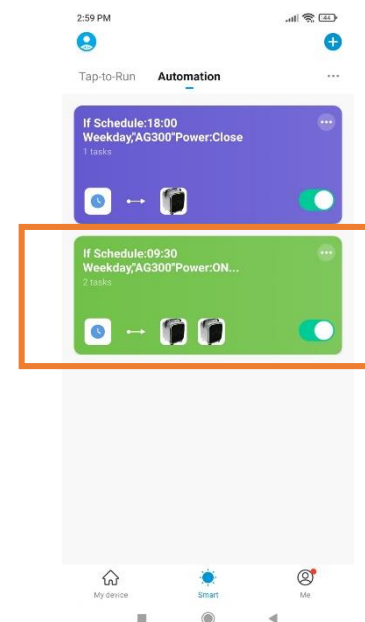


Automation mode(關機)


1. 於Automation 界面, 按右上角的+號

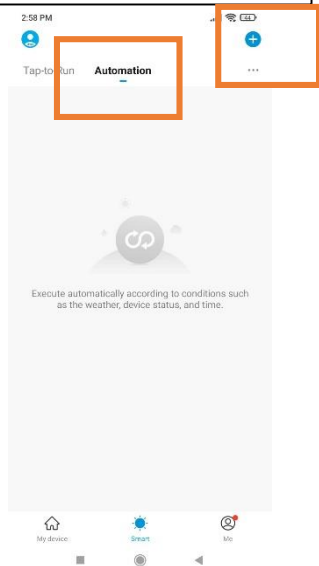


2. 按Schedule 設定時間

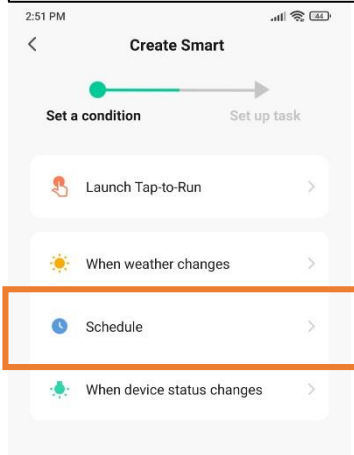


3. 設定關機時間, 後按repeat 設定日子

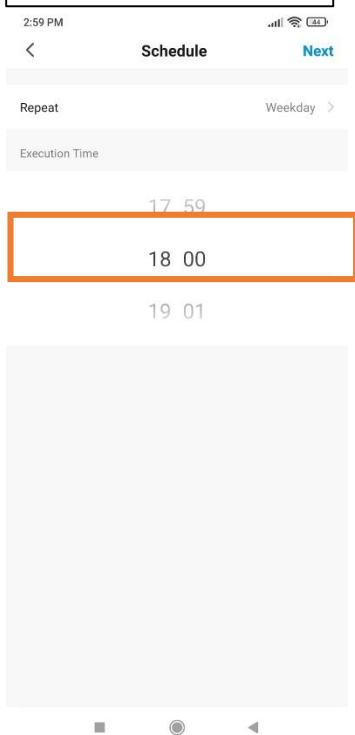

4. 按repeat 設定日子

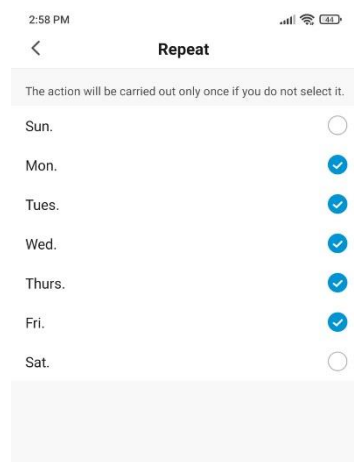

5. 點擊相關指令 => 關機

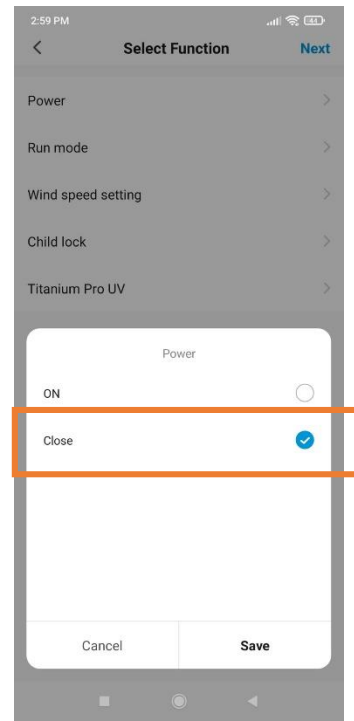

Automation mode (關機) 完成

